

## 取付方法

### ◆壁掛型エアコン(前面吸い込タイプ)◆

#### ■フィルターをカットする




[前面吸気口タイプ] [上部吸気口タイプ]

エアコンの吸込み口のサイズに合わせて  
フィルターを切ってください。

#### ■フィルターを取付ける

取付テープの上にフィルターを重ねて  
手で押さえながらフィルターを取り付け  
てください。

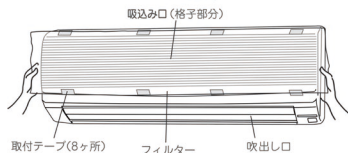

吹き出し口にフィルターが掛からないよう、ご注意ください。  
吹き出し口がエアコン上面に付てる場合も同様です。

### ◆天井取付型エアコン◆


#### 【エアコン外部に取付ける場合】

取付けテープを取り付け、フィルターを設置します。



#### 【エアコン内部に取付ける場合】

エアコン本体のカバーを取り外し、プレフィルターとの間に挟んで使用します。



### ◆吸い込み口に取付けてください◆



取付けテープは1cm×12めに  
にカットされています。



## ecowin フィルター業務用

15982800 1パック(2枚入り)×50/パック入り

15982801 2枚入り×1/パック

・620×620・不織布・取付テープ付

## ecowin フィルター家庭用

15982810 1パック(2枚入り)×50/パック入り

15982811 2枚入り×1/パック

・400×800・不織布・取付テープ付